


PILOT MITTO2/MITTO4

Instrukcja

Od 2009 roku piloty Mitto mają zmienioną konstrukcję. Zlikwidowany został tzw. „ukryty przycisk” służący do programowania pilotów, który znajdował się w tylnej części obudowy. Funkcję ukrytego przycisku w nowej wersji pilotów Mitto pełni jednocześnie wciśnięcie dwóch przycisków sterujących w przypadku pilotów 2-kanałowych i 2 pierwszych przycisków w przypadku pilotów 4-kanałowych.

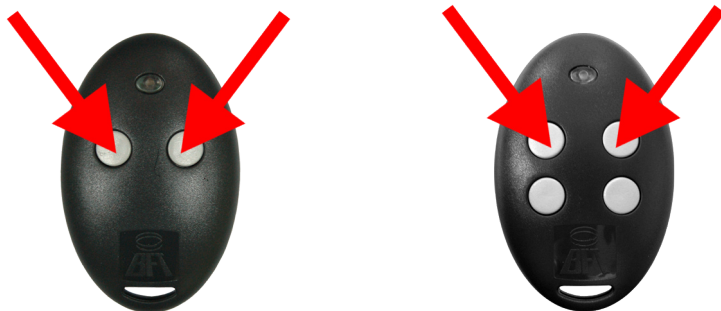

Przyciski pełniące funkcję „ukrytego przycisku”.
Należy je wcisnąć jednocześnie.

Procedura kopiowania pilota od pilota w zasięgu działania radioodbiornika:

1. Wciśnij jednocześnie dwa przyciski sterujące (lub ukryty przycisk) działającego pilota.
2. Wciśnij przycisk sterujący, którym napęd jest obsługiwany. Jeżeli w tym momencie zaczął działać, oznacza to, że funkcja kopiowania jest zablokowana w centrali i kopiowanie jest niemożliwe. Należy pilota wczytać w sposób tradycyjny (do radioodbiornika) lub uaktywnić funkcję kopiowania (funkcja RADIO PROG ustawiona na ON lub DIP SWITCH w pozycji ON).
3. Odłóż wczytanego pilota.
4. Wciśnij jednocześnie dwa przyciski sterujące nowego pilota.
5. Wciśnij przycisk sterujący, którym napęd ma być obsługiwany.



Pilot wczytany do radioodbiornika














Nowy pilot wczytany do radioodbiornika



Procedura programowania pilota do radiodbiornika:**a) Centrala z wyświetlaczem:**

1. Wciśnij dwukrotnie przycisk „OK”, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PARAM”.
2. Wciśnij dwukrotnie przycisk „-”, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „RADIO”.
3. Wciśnij przycisk „OK”, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ADD START”.
4. Wciśnij przycisk „OK”, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „HIDDEN BUTTON”.

AKCJA	KOMUNIKAT
OK ←  	BFT
OK ←  	PARAM
- ↓  	LOGIC
- ↓  	RADIO
OK ←  	ADD START
OK ←  	HIDDEN BUTTON

5. Wciśnij jednocześnie 2 przyciski na pilocie (w przypadku wersji 4-kanałowej, wciśnij 2 pierwsze przyciski). Dioda LED zaświeci się, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „RELEASE”.
6. Puść przyciski, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „DESIRED BUTTON”.
7. Wciśnij przycisk, który chcesz zaprogramować. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OK 01”.
8. Odczekaj 10 sekund. Pilot został zaprogramowany.

**b) Centrala bez wyświetlacza**

1. Wciśnij przycisk programowania na radiodbiorniku (SW1 lub OK). Dioda LED zacznie migać. Zwolnij przycisk.
2. Wciśnij jednocześnie 2 przyciski na nowym pilocie (w przypadku wersji 4-kanałowej, wciśnij 2 pierwsze przyciski). Po zapaleniu się diody zwolnij przyciski.
3. Wciśnij na około 1 sekundę przycisk, który chcesz zaprogramować. Pilot został zaprogramowany.

